GT-E2550

kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine” ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, näpunäited või lisateave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**“ (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid** ja seejärel käsu **Loo uus sõnum**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoni klahvid ja nupud, näiteks [⏻] (tähendab toite-/lõpetamisklahv)
< >	**Noolsulud**: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)
▶	**Vt**: leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B016550
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

CE0168

Sisukord

Mobiiltelefoni tutvustus 6
Telefoni ehitus 6
Ikoonid 8

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine 9
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 9
Aku laadimine 10
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 11

Põhiliste funktsioonide kasutamine 12
Telefoni sisse- või väljalülitamine 12
Menüüde kasutamine 12
Telefoni kohandamine 13
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 14
Sõnumite saatmine ja vaatamine 15
Teksti sisestamine 16
Kontaktide lisamine ja otsimine 17
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 18
Muusika kuulamine 20
Veebibrauser 22

Täpsemate funktsioonide kasutamine 23
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 23
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine ... 26
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 27
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 27
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 30

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 33
Bluetooth-funktsiooni kasutamine 33
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 35
Mobiilijälituse aktiveerimine 36
Võltskõnede tegemine 37
Häälmemode salvestamine ja esitamine 37
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 38
Maailmakella loomine 38
Alarmide määramine ja kasutamine 38
Kalkulaatori kasutamine 39
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 40
Taimeri seadistamine 40
Stopperi kasutamine 40
Tekstmemo loomine 41
Kalendri haldamine 41
SIM Budgeteri kasutamine 42

Tõrkeotsing 43

Ohutus- ja kasutusteave 48

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis on teavet teie telefoni ehituse, klahvide, nuppude ja ikoonide kohta.

Telefoni ehitus

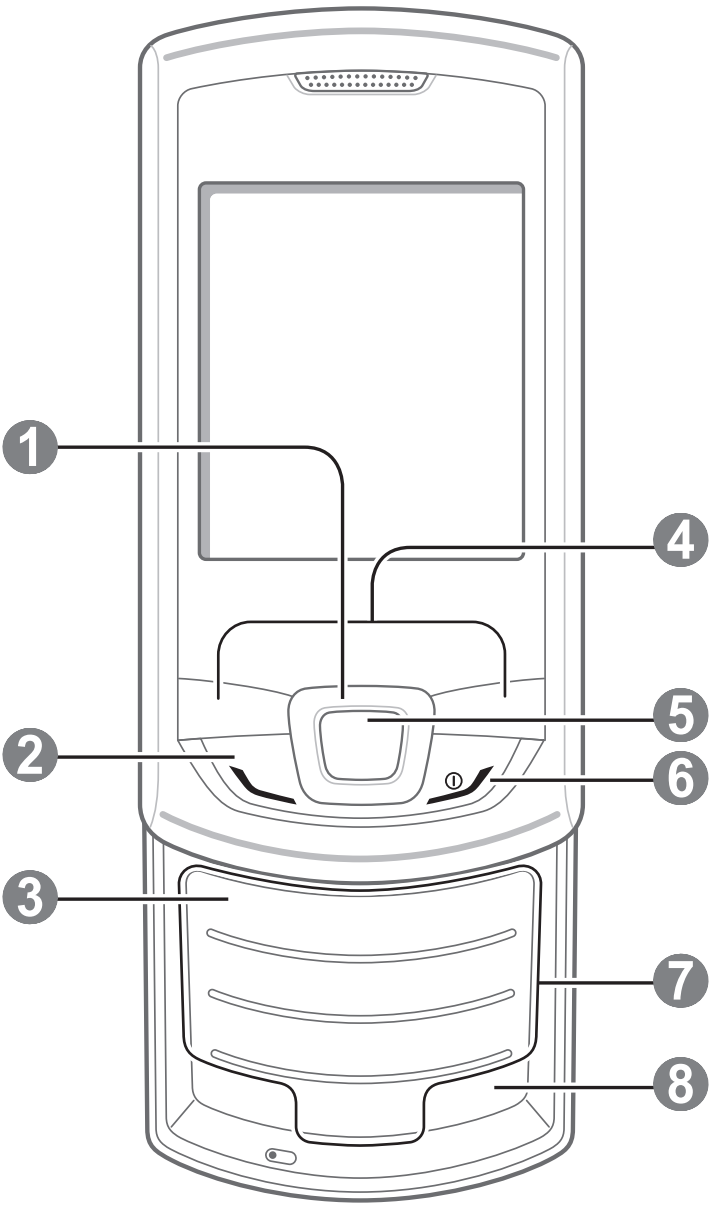

❶

4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis kasutaja määratletud menüüdesse pääsemine; võltskõne tegemine (alla); menüürežiimis menüüvalikutes liikumine
Eelmääratletud menüüd võivad teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
► *“Võltskõnede tegemine”*

❷

Helistamisklahv
Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine; hädaabisõnumi saatmine
► *“Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine”*

❸

Kõnepostiteenuse klahv
Ooterežiimis ligipääs kõnepostile (vajutage ja hoidke all)

❹

Valikuklahvid
Ekraani allosas kuvatud toimingute tegemine

❺

Kinnitusklahv
Ooterežiimis menüürežiimi sisenemine; veebibrauseri käivitamine (vajutage ja hoidke all); menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine
Sõltuvalt teenusepakkujast või piirkonnast võib klahvi otstarve erineda.

❻

Toite-/lõpetamisklahv
Telefoni sisse- või väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ja ooterežiimi naasmine

❼

Tähe- ja numbriklahvid

❽

Vaikse profiili klahv
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine või desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

Ikoonid

Teie telefon kuvab ekraani ülaosas järgmisi olekuindikaatoreid:

Ikoon	Selgitus
	Signaali tugevus
	Kõne pooleli
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	GPRS-võrk ühendatud
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
	FM-raadio sees
	Bluetooth aktiveeritud
	Alarm aktiveeritud
	Mälukaart sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil aktiveeritud
	Vaikne profiil aktiveeritud
	Aku laetuse tase

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage tagakaas ja sisestage SIM-kaart.

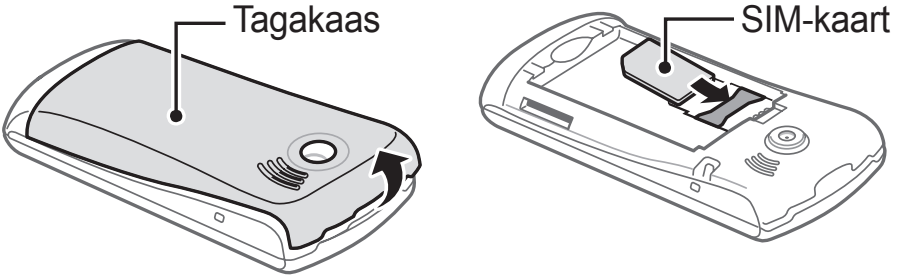

2. Paigaldage aku ja asetage tagakaas tagasi.

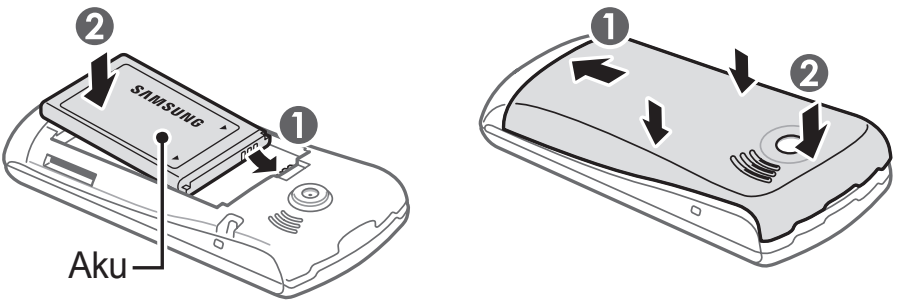

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasoleva laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

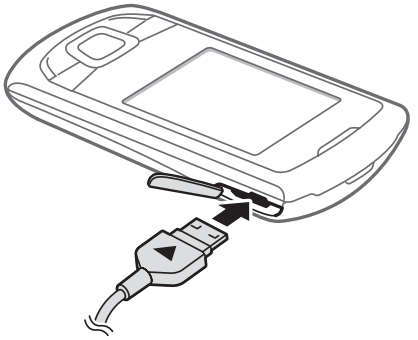

2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
3. Kui laadimine on lõppenud, eemaldage laadija.

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahutamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

- Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1. Eemaldage tagakaas.
2. Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

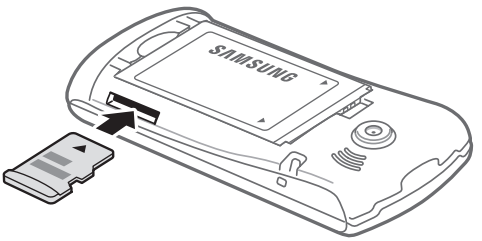

3. Asetage tagakaas tagasi.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sooritada põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni peamisi funktsioone.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

Menüüde kasutamine

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

Teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt võib menüürežiimi sisenemiseks vajalikuks osutuda kinnitusklahvi vajutamine.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**Salvesta**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

- PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Telefoni kohandamine

Heliprofiili määramine

Heliprofiilile lülitumiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Heliprofiili redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Profiilid**.
2. Kerige kasutajaprofiilini ja vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
3. Kohandage heliseadeid vastavalt soovile.

Menüüde otseteede määramine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefon** → **Otseteed**.
2. Valige otseteena kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage numbril helistamiseks [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage sirvimisklahvi üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja kõnedele vastata.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke all peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke all peakomplektil asuvat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**.
2. Sisestage adressaadi number ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ► lk 16

   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde.

   Multimeediumi manustamiseks jätkake 4. sammuga.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi muutmine

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sisestusrežiimi või sisestuskeele muutmiseks vajutage ja hoidke all [*].

T9-režiim

1. Terve sõna sisestamiseks vajutage vastavaid tähe-/numbriklahve.
2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui õiget sõna ei kuvata, vajutage mõne alternatiivse sõna valimiseks sirvimisklahvi üles või alla.

ABC-režiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

- Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahvi.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage <**Puhasta**>. Märkide kiirelt kustutamiseks vajutage ja hoidke all <**Puhasta**>.
- Märkide vahele tühiku lisamiseks vajutage [**0**].
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage [**1**].

Kontaktide lisamine ja otsimine

Uute kontaktide salvestuskoht võib teenusepakkujast sõltuvalt eelnevalt määratud olla. Salvestuskoha muutmiseks valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Haldus** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → soovitud salvestuskoht.

Uue kontakti lisamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**> → **Loo kontakt**.
2. Valige salvestuskoht (vajaduse korral).
3. Valige numbri tüüp (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Kontaktiloend**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Pildistamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
3. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise foto tegemiseks vajutage <**Tagasi**> (samm 2).

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → fotofail.

Videote salvestamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Salvestusrežiimi lülitumiseks vajutage <**Valikud**> → **Videokaamera**.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kinnitusklahvi või <**Lõpeta**>. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videote vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → videofail.

Muusika kuulamine

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage FM-raadio sisselülitamiseks kinnitusklahvi.
4. Vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.

   Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi klahve/nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	FM-raadio sisse- või väljalülitamine
Sirvimine	• Vasakule/Paremale: sageduse muutmine 0,1 MHz kaupa; saadaolevate raadiojaamade otsimine (vajutage ja hoidke all) • Üles/Alla: helitugevuse reguleerimine

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk 22
- allalaadimine arvutist programmi Samsung PC Studio abil; ► lk 30
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk 33
- mälukaardile kopeerimine. ► lk 30

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige muusikakategooria → muusikafail.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve/nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Sirvimine	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles/Alla: helitugevuse reguleerimine

Veebibrauser

Veebilehtede sirvimine

1. Valige oma teenusepakkuja avalehe avamiseks menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve/nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<**Tagasi**>	Eelmisele lehele naasmine
<**Valikud**>	Brauseri valikute loendi avamine

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Vajuta <**Loo**>.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL) ning vajutage kinnitusklahvi.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teostada täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, mille tegijale soovite tagasi helistada.
3. Numbri valimiseks vajutage [ ].

Mõnel viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ja vajutage sellel helistamiseks [ ].

Kõne ootele jätmine või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisel numbril.

1. Vajutage esimese kõne ootelepanekuks <**Ootele**>.
2. Sisestage teine telefoninumber, millel soovite helistada, ja vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ].
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**>→ <**Liitu konverentskõnega**>.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage ja hoidke plussmärgi (+) sisestamiseks ooterežiimis all [**0**].
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ning vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Kontaktiloend**.
2. Kerige soovitud numbrini ja vajutage sellel helistamiseks [ ].

Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatseks keeldumiseks kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendus** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Kerige vasakule või paremale üksuseni **Sees** (vajaduse korral).
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.

5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse.
6. Valige **Ühita kriteeriumid** → soovitud valik (vajaduse korral).
7. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
8. Numbrite lisamiseks korrake samme 4–7.
9. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma andmed ja vajutage kinnitusklahvi.

Kontaktirühma loomine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Rühmad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
3. Sisestage rühma nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Rühmale helina määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Rühma helin** → kinnitusklahv.
5. Valige helinakategooria → helin.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid**.
2. Vajutage uue mallikuva avamiseks <**Loo**>.
3. Sisestage tekst ja vajutage malli salvestamiseks kinnitusklahvi.

Tekstimalli sisestamine uude sõnumisse

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**.
2. Vajutage tekstiväljal <**Valikud**> → **Lisa tekst** → **Mall** → soovitud mall.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Pildistusrežiim** → **Raam**.
3. Valige raam ja vajutage <**Vali**>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Raamiga foto tegemiseks vajutage kinnitusklahvi.

Kaamera valikute kasutamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage enne pildistamist <**Valikud**>.

Valik	Funktsioon
Videokaamera	Videokaamera aktiveerimine
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine
Öörežiim sees/ Öörežiim väljas	Öörežiimi kasutamise valimine
Taimer	Viivituse valimine
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage enne video salvestamist <**Valikud**>.

Valik	Funktsioon
Kaamera	Kaamerarežiimile lülitumine
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine

Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste seadete juurde pääsemiseks vajutage enne pildistamist <**Valikud**> → **Seaded**.

Valik	Funktsioon
Kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine
Pildiotsija režiim	Eelvaatekuva muutmine
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama
Katiku heli	Kaamera katiku seadistamine pildistamisel heli esitama
Vaikemälu	Tehtud fotodele salvestuskoha valimine
Vaikenimi	Tehtud fotode vaikenime redigeerimine

Järgmiste seadete juurde pääsemiseks vajutage enne video salvestamist <**Valikud**> → **Seaded**.

Valik	Funktsioon
Kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine
Pildiotsija režiim	Eelvaatekuva muutmine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Heli salvestamine	Kaamera katiku seadistamine video salvestamisel heli esitama
Vaikemälu	Tehtud videotele salvestuskoha valimine
Vaikenimi	Tehtud videote vaikenime redigeerimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** või **Massmälu**.
2. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefon mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateavet leiate Samsung PC Studio spikrist.

Andmete edastamiseks arvutist telefoni, peab teil olema Windows XP teeninduspaketiga Service Pack 2.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefon mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Failide kuvamiseks avage kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
3. Sisestage uue esitusloendi nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige uus esitusloend.
5. Vajutage <**Lisa**> → **Lood**.
6. Valige failid, mida soovite lisada, ja vajutage <**Lisa**>.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kohandage MP3-mängija seadeid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Lugude salvestamine FM-raadiost

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
2. Vajutage FM-raadio sisselülitamiseks kinnitusklahvi.
3. Valige soovitud raadiojaam.
4. Vajutage salvestamise alustamiseks <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.

Lemmikjaamade loendi koostamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
2. Valige raadiojaam, mille soovite lemmikjaamade loendisse lisada.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa Lemmikutesse**.
4. Valige tühi asukoht, mille määrata soovite.

Oma lemmikjaamadele pääsete juurde, kui vajutate FM-raadio kuval asukohanumbrit.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Valige vasakule või paremale kerimise teel valik **Sees**.
4. Et lubada muudel seadmetel oma telefoni leida, kerige käsu **Minu telefoni nähtavus** valimiseks alla ja valiku **Nähtav** valimiseks vasakule või paremale.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Muude Bluetooth-seadmete otsing ja nendega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Otsi**
3. Valige seade.

4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on seadmed omavahel seotud.

Seadmest sõltuvalt ei pruugi PIN-koodi sisestamine vajalik olla.

Andmete edastamine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest oma telefoni rakendusest fail või üksus, mida soovite saata.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis** või **Nimekaardi saatmisviis** → **Bluetooth** (kontaktandmete saatmisel määrake, milliseid andmeid saata).

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).
2. Vajutage andmete vastuvõtmisega nõustumiseks <**Jah**> (vajaduse korral).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Valige vasakule või paremale kerimise teel valik **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Valige kontakt.
6. Valige number (vajaduse korral).
7. Vajutage adressaatide salvestamiseks <**Valikud**> → **Salvesta**.
8. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Hädaabisõnumi saatmiseks eelseadistatud numbritele vajutage lukustatud klahvidega neli korda [ ].
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [ ].

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, mis aitab teil tuvastada telefoni asukohta ja see tagasi saada.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.

Mobiilijälituse esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua ja kinnitada parool.

2. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.
3. Valige vasakule või paremale kerimise teel valik **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos plussmärgiga +).
6. Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, valige <**Valikud**> → **Salvesta**.
7. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Vajutage <**Nõustu**>.

Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse.

Võltskõnede kiirklahvi aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendus** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne kiirklahv**.

- Vajutage ja hoidke ooterežiimis all sirvimisnupu alumist poolt.
- Vajutage suletud klahvidega telefonil sirvimisnupu alumist poolt neli korda.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.

Häälmemo esitamine

1. Vajutage helisalvestikuvas <**Valikud**> → **Mine kausta Minu heliklipid**.
2. Valige fail.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng või rakendus ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkujast ja piirkonnast. Mängude juhtimine ja valikud võivad olla teistsugused.

Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini ja vajutage <**Lisa**>.
4. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2–3.

Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige tühi alarmi asukoht.

3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**OK**> või kinnitusklahvi.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks vajutage <**Kordus**>.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
3. Kerige vasakule või paremale valikuni **Väljas** ja vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Teisendaja** → soovitud teisendustüüp.
2. Sisestage valuutad, mõõtühikud ja väärtused vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Määra**>.
3. Sisestage tagasiloendatav aeg ja vajutage <**OK**>.
4. Vajutage tagasiloendamise alustamiseks kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Stopper**.
2. Vajutage stopperi käivitamiseks <**Alusta**>.
3. Ringiaegade salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Tekstmemo loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajuta <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage kinnitusklahvi.

Kalendri haldamine

Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Nädalavaade** või **Kuuvaade**.

Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → soovitud sündmusetüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → <**Salvesta**>.

Sündmuste vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

SIM Budgeteri kasutamine

Soovi korral saate igakuiselt salvestada lisatasusid ja vaadata kõnestatistikat.

Valige menüürežiimis **Rakendused** → **SIM Budgeter**.

Tõrkeotsing

Telefoni sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest.

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida menüü **PIN-lukk** kaudu.
PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Telefon kuvab teate “Teenus pole saadaval” või “Võrgutõrge”

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Telefon läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust, või kasutate neid pikema aja jooksul, võib telefon tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiiltelefonil peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need telefonist.
- Taaskäivitage telefon. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiiltelefoni FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie telefon vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiiltelefonis eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel telefonis kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need telefonist.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie telefon failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on telefonis aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie telefon ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit / 30 jalga).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Telefoni ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie telefoniga.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutus- ja kasutusteave

Telefoni ohutuks kasutamiseks järgige seda ohutus- ja kasutusteavet.

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikaga keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu asjakohase meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tootja garantii.

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F).
- Äärmuslikud temperatuurid võivad telefoni kahjustada või lühendada telefoni ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed ning kodudes või sõidukites asuvad elektroonikaseadmed. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

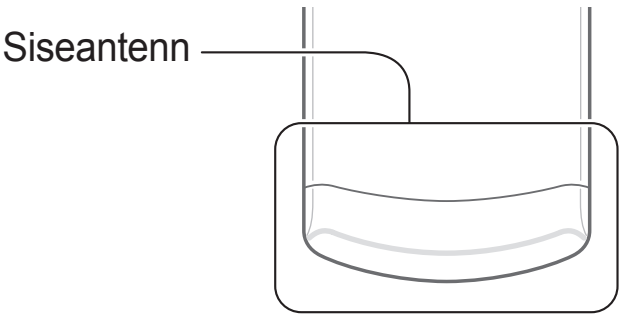

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta garantii kehtetuks.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- või mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,445 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA

KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD”.

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM mobiiltelefon : GT-E2550

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.21 — Yong-Sang Park / juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-29451A
Estonian. 07/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com